


## Терминал TC-001Ex. Схема подключения.

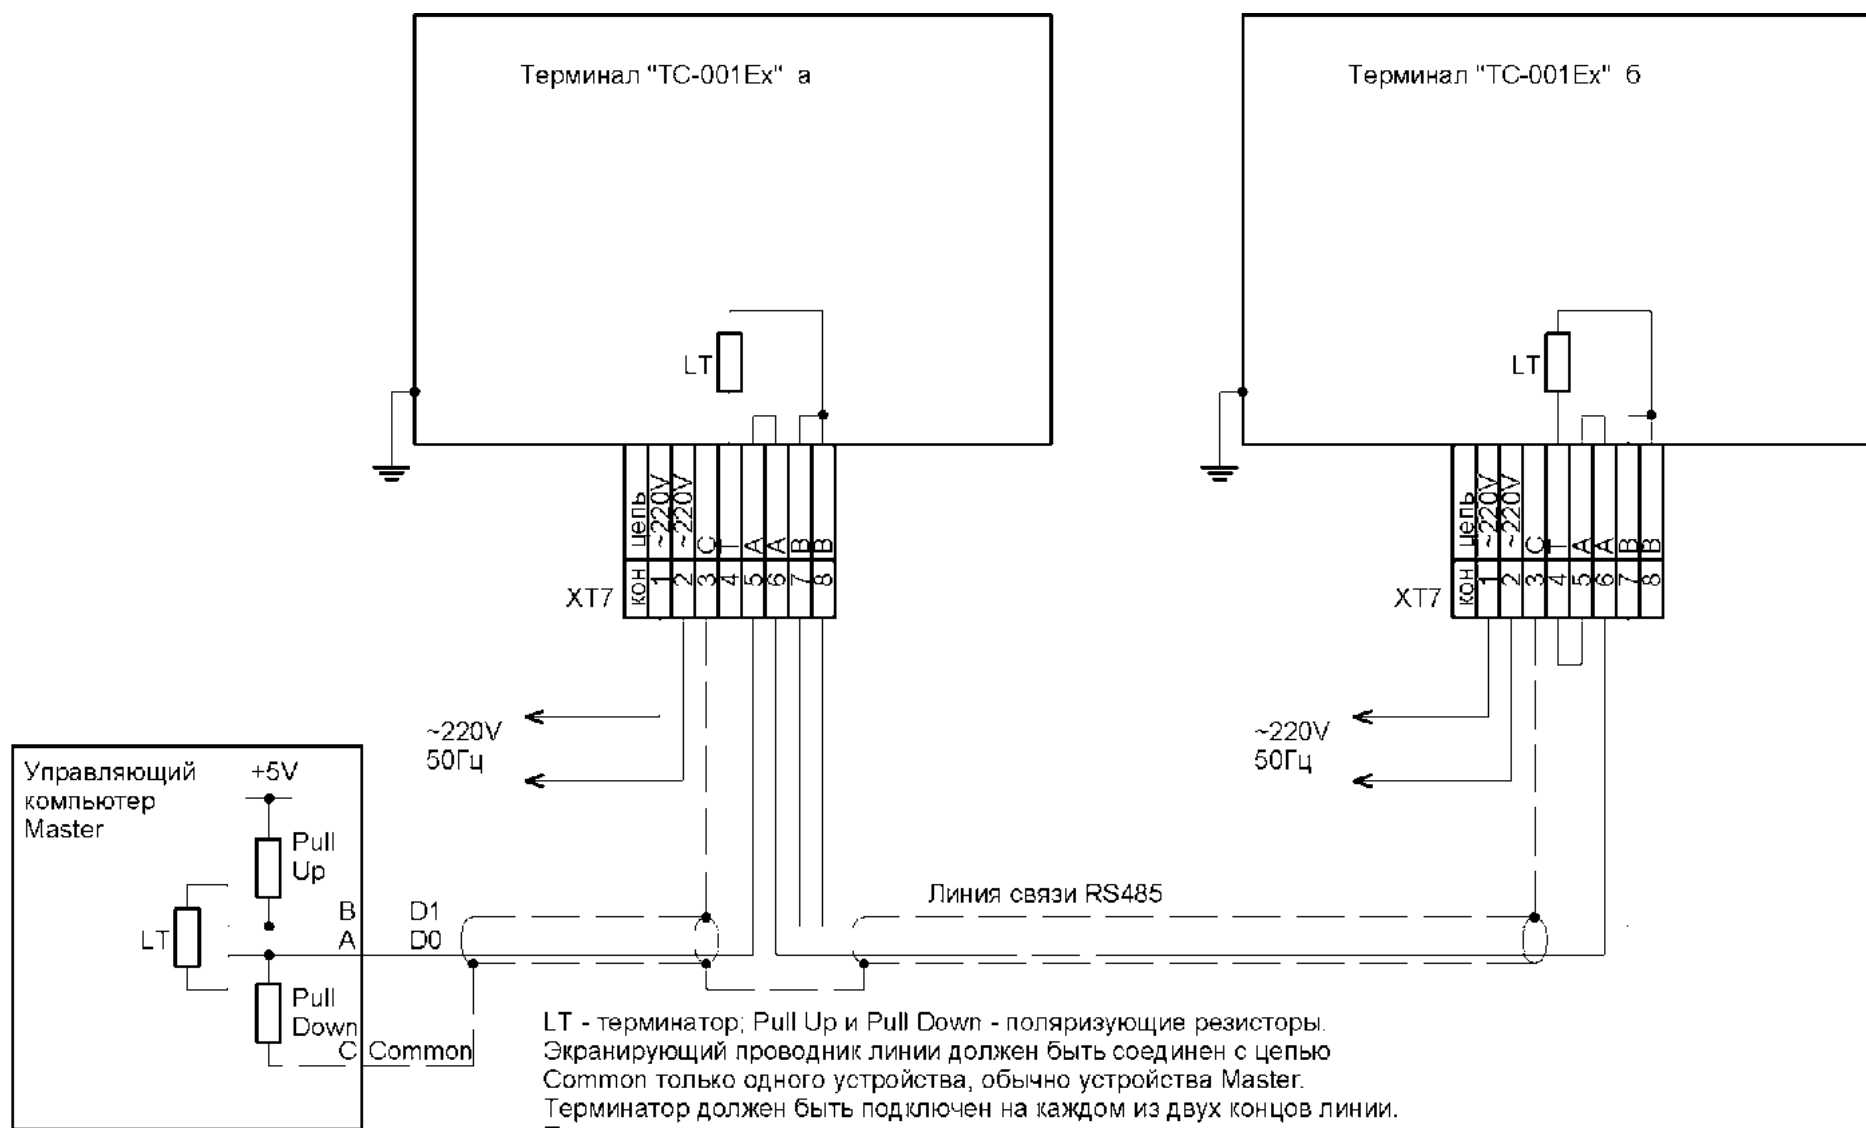

LT - терминатор; Pull Up и Pull Down - поляризующие резисторы.  
 Экранирующий проводник линии должен быть соединен с цепью Common только одного устройства, обычно устройства Master.  
 Терминатор должен быть подключен на каждом из двух концов линии.  
 Подключать терминатор в середине линии связи не допускается.  
 Терминал "а" включен в середине линии (терминатор отключен), терминал "б" включен на конце линии (терминатор подключен).  
 Линия связи для подключения терминала должна быть поляризована.